

Säkerhetsinformation

Öppna aldrig set-top-boxen eller den externa nätadaptern. Det finns inga brukbara delar inuti dessa. Enda sättet att koppla bort set-top-boxen från strömkällan är att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Du behöver därför installera set-top-boxen nära ett eluttag som är lättillgängligt. Produkten är beroende av trådlöst nätverk för den huvudsakliga driften. För att avaktivera trådlöst nätverk koppla ifrån produkten från strömkällan.


Placera aldrig set-top-boxen på eller i närheten av varma ytor som exempelvis andra elektroniska enheter. Det kan förkorta produktens livslängd och orsaka irreparabla skador och bristande funktionsförmåga. Observera att den omgivande temperaturen måste vara under 40 C. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme runt set-top-boxen för att möjliggöra ordentlig ventilation. Set-top-boxen är utformad för att placeras på en horisontell yta. Alternativt kan den monteras på väggen med hjälp av beslagen på undersidan.

Regulatorisk information

Härmed deklarerar ARRIS att radioutrustningstypen är kompatibel med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-deklarationens överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: <http://arris.com/consumer/euod>

Omgivande drifttemperatur	0-40° C 0-95% icke kondenserande fuktighet.
Spänning	200-240 V ~, 50-60 Hz
Nätadapter	Denna klass III produkt ska strömförserjas med den nätadapter som medföljer produkten.
Bluetooth	Frekvensband 2.402 – 2.480 GHz, maximal RF uteffekt +10 dBm
Effektförbrukning	Typiskt <5 W, 1.2 W i nätverks-standby och 0.34 W i passiv standby.

Fram- och ovansida

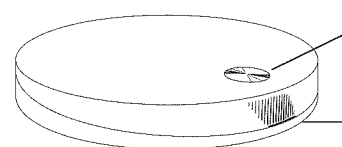







STANDBY-KNAPP: Tryck för att växla mellan standby och aktiv.


STATUS INDICATOR GRID:

- Rött ljus- set-top-boxen är i standby-läge.
- Rött ljus- set-top-boxen är i standby-läge.
- Grönt ljus- set-top-boxen är aktiv och uppkopplad mot Ethernet.
- Blinkande blått eller grönt ljus- set-top-boxen tar emot signal från fjärrkontrollen eller ett tangentbord.

Baksida

	A/V (AUDIO/VIDEO) & MINI-TOSLINK	Anslutning för TV eller ljudutrustning (Standard Definition analog video och analog audio + optisk digital audio). Denna port används endast om din TV inte har HDMI eller om du vill ansluta digitalt ljud till ett hemmabiosystem via Mini-Toslink. Observera att den analoga videoutgången inaktiveras när HDMI är ansluten.
	POWER	Anslutning för produktens tillhörande nätadapter.
	ETHERNET	För bredbandsuppkoppling när Wi-Fi inte är tillgängligt (inget "W" efter modellnamnet, se etiketten på undersidan).
	HDMI	Anslutning till TV (High & Standard Definition digital video och digital audio).
	USB	Anslutning av Telia DVR-One för inspelningsfunktion.
	MICRO SD-CARD READER	För framtida bruk.

Installera din Set-top Box

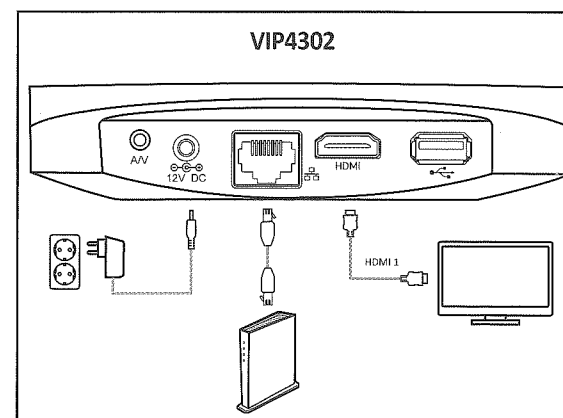

1 Anslut till TV

Anslut en HDMI-kabel mellan set-top-boxen och HDMI1 kontakten på din TV. Detta är den rekommenderade metoden och ingen annan video/audio-anslutning behövs när HDMI används. Observera att analog video inaktiveras när HDMI är ansluten.

För att bilden från set-top-boxen ska visas på din TV måste rätt extern källa väljas. Det görs antingen automatiskt eller manuellt genom att använda fjärrkontrollen till TV:n. Se din TVs användarmanual för instruktioner.

2 Anslut till bredband

Anslut en Ethernet-kabel mellan set-top-boxen och routern/modemet eller Ethernetuttaget i väggen enligt anvisning från din bredbandsleverantör.

3 Anslut till strömkälla

Anslut nätadaptern till DC-uttaget på set-top-boxen och till eluttaget.

OBS: Använd endast nätadaptern som medföljer produkten. Andra produkter kan orsaka brand eller allvarligt skada set-top-boxen.

4 Förbered fjärrkontrollen

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen kommer automatiskt initiera parkoppling med set-top-boxen när batterierna är insatta och valfritt knapptryck gjorts.

Gör om parkoppling av fjärrkontrollen och set-top-boxen

Den här produkten kan innehålla en fjärrkontroll med radiofrekvens som automatisk parkopplas med set-top-boxen under första uppkopplingen. Om du behöver göra om parkopplingen, exempelvis vid ett byte av fjärrkontroll, följer du nedan steg.

1. Dra ur strömkabeln.
2. Tryck och håll ner **standby**-knappen på ovsidan och återanslut strömkabeln.
3. Håll ner **standby**-knappen tills lampan slutar blinka med ett orange ljus och börjar lysa rött.
4. Återställ fjärrkontrollen genom att trycka på **ON/OFF** (⏻) och **BACK** (⏪) knapparna samtidigt tills **ON/OFF**-knappen blinkar, släpp **ON/OFF** och **BACK** knapparna och tryck på valfri knapp för att slutföra parkopplingen.

Installationsalternativ

Anslut video/audio till TV-apparaten

Om din TV inte har HDMI kan du ansluta en 3,5 mm till 3xRCA audio/videokabel från A/V jacket på set-top-boxen till videon och R+L audio kontakterna på TV-apparaten.

Anslut video/audio genom ett hemmabiosystem eller HiFi utrustning

1. Digital audioutrustning med HDMI ingångar: Istället för att följa installationsguiden för HDMI ovan, anslut HDMI-kabeln från set-top-boxen till hemmabiosystemet, och från hemmabiosystemet till TV-apparatens HDMI-ingång.

2. Digital audioutrustning utan HDMI-ingång: Följ installationsguiden för HDMI ovan och anslut sedan antingen en optisk Toslink-kabel eller en S/PDIF-kabel, beroende på vad som finns tillgängligt i din utrustning, från TVns digitala audioutgång till ingången på den digitala ljudutrustningen.

Observera att du kan behöva ändra inställningarna på din TV för att säkerställa att överföringen från den digitala utgången på TV:n fungerar.

Alternativt kan du ansluta en optisk Mini-Toslink-kabel till A/V-anslutningen på set-top-boxen till en av de optiska ingångarna på ditt hemmabiosystem.

3. Analog ljudutrustning: Anslut ena änden av en analog audio-kabel med 3,5 mm stereoplugg till set-top-boxens A/V-anslutning och den andra änden 2xRCA till din ljudutrustning.

KOM IGÅNG-GUIDE

Så här fungerar fjärrkontrollen



Visste du att du kan styra din tv och din tv-box med samma fjärrkontroll? Om lampan på fjärrkontrollen blinkar grönt eller rött (vid knapptryckning), styr du boxen respektive din tv. Du programmerar fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Välj kanal eller skriva

Du kan också välja kanal med CH \blacktriangle och CH \blacktriangledown -knapparna, eller genom att trycka in info knappen och välja genom mini-guiden. För att t ex skriva "b", tryck två gånger på knappen 2. För att t ex skriva "m" och "n" efter varandra, vänta ett par sekunder mellan knapptryckningarna.

Sätt på eller stäng av tvn

För att aktivera denna funktion, programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Tv-guiden

Tryck på GUIDE för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.

Tillbaka

Kort tryck = gå bakåt ett steg.
Långt tryck = för att komma tillbaka till tv-läget från en meny.

Bekräfta

Tryck på OK för att bekräfta ett val - t.ex. i meny eller när du väljer ett program i tv-guiden.

Bläddra i menyer med navigeringsknappar

Höj och sänk volym

Aktivera styrning av tvns volym genom att programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Stäng av eller sätt på ljudet

Titta på text-tv

Tryck på TEXT-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tvkanal oberoende av vilken kanal du just tittar på - markera bara önskad kanal och tryck sedan OK.

Sätt på eller stäng av tv-boxen

Sök efter innehåll

Till huvudmenyn

Tryck på MENU-knappen för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan Tv-guide, Play, Pay-Per-View, Filmbutik, Text-tv, Inställningar, Om tjänsten eller Appar.

Få information om det du tittar på

Tryck på INFO-knappen för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

Se inspelat eller streamat innehåll

Spela upp, pausa, spola tillbaka osv.

Bläddra mellan kanaler

Använd programknapparna CH \blacktriangle och CH \blacktriangledown för att bläddra mellan kanalerna.

Inspelning

Inspelningsknapp. Används för närvarande inte.

Tv Source

Tryck för att växla mellan tv-box, dvd-spelare, tv-spel osv. För att aktivera denna funktion, programmera fjärrkontrollen via Inställningar i huvudmenyn.

Färgknappar

Färgknapparnas funktioner beskrivs i användargränssnittet.

